

Avvitatore ad impulsi



Trapano avvitatore a percussione

Indicazioni per l'uso e
per la sicurezza

DOTAZIONE

La Fornitura comprende:



- 1 avvitatore con attacco presa accendisigari
- 2 bussole da 1/2 " (17-19-21-23 mm)
- Attacco diretto per batteria
- Fusibile di ricambio
- Valigetta in materiale plastico

AVVERTENZE

LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE PRIMA DE UTILIZZO

Si prega di studiare e assicurarsi di comprendere appieno queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbero causare lesioni personali o danni alla proprietà.

- Per la forza di serraggio si prega di seguire il manuale d'uso del veicolo,. Serrare i dadi secondo le specifiche di coppia indicati nel manuale del proprietario del veicolo. Sopra o sotto serraggio dei dadi potrebbero portare al danneggiamento della ruota.
- Si prega di non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato;
- Questo non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Si prega di non smontare o riparare il dispositivo. La manomissione oltre a far decadere la garanzia compromette la sicurezza del utensile
- Si prega di non utilizzare l'apparecchio se viene bagnato o con mani bagnate.
- Non utilizzare questo prodotto per più di 5 minuti in modo continuo .Attendere il dispositivo si raffreddi tra ogni operazione prolungata
- Utilizzare il prodotto alimentandolo a 12 volt DC solo attraverso la propria spina accendisigari
- Quando si usano i morsetti della batteria , collegare sempre il morsetto ROSSO al polo positivo e il morsetto nero alla massa (polo negativo). il collegamento invertito può causare danni al circuito della macchina e all'avvitatore.

- Quando si smonta una ruota attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza riportate sul manuale della vostra auto.
- Non toccare l'unità ruotante del avvitatore con le mani durante il funzionamento.
- Non lasciare mai l' avvitatore incustodito mentre è alimentato.
- Non utilizzare l'apparecchio se presenta anomalie sia nella struttura che nel cavo di alimentazione: effettuare una ispezione prima di utilizzarlo
- Non azionare l'avvitatore senza inserirlo in un bullone
- PER LA PREPARAZIONE DELLA VETTURA , IL SOLLEVAMENTO , L'ABBASSAMENTO , LA MESSA IN SICUREZZA PREGO ATTENERSI SCRUPolosAMENTE AL MANUALE DELLA VETTURA SEGUENDO LE ISTRUZIONE RELATIVE ALL MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLE RUOTE.

Non ci rendiamo responsabili per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'uso improprio del articolo

MANUTENZIONE

Mantenere l'avvitatore pulito e asciutto. Riporre tutti i componenti nella valigetta , dopo ogni USO. In nessun caso smontare l'avvitatore, questo oltre a far decadere la garanzia può compromettere la sua sicurezza.

In caso di mancata alimentazione verificare :

- La presa accendisigari della vostra auto sia alimentata
- Il fusibile del de avvitatore sia integro


Sostituzione fusibile:



- Svitare la ghiera nella spina accendi sigari (indicata con la freccia rossa)
- Rimuovere il fusibile
- Sostituire con uno equivalente

In caso di anomalie del display è possibile effettuare un RESET premendo per 5 secondi entrambi i pulsanti neri della regolazione della forza.

DESCIZIONE UTENSILE

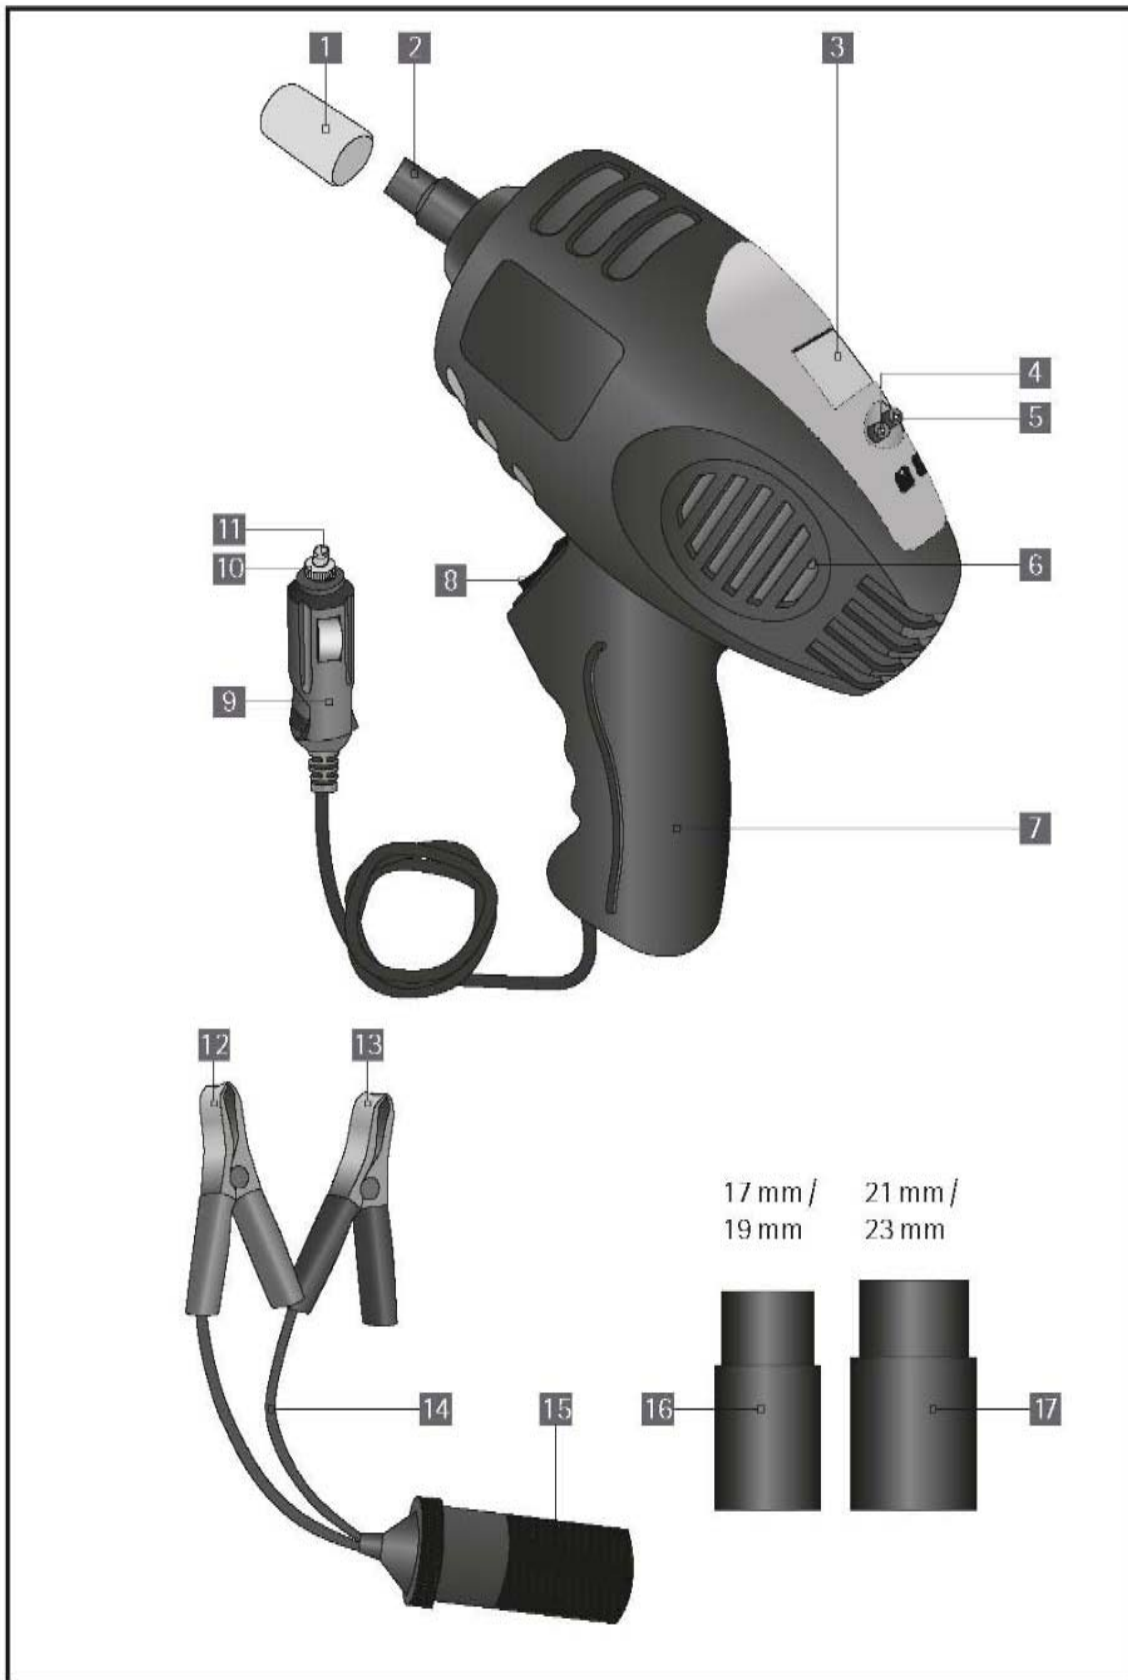

1. Cappuccio di protezione
2. Attacco per bussola da ½ pollice
3. Display : indica La forza si torsione settata ,durante il funzionamento la forza istantanea, OFF al raggiungimento della forza settata.
4. Tasto preselezione della coppia
5. Tasto preselezione della coppia
6. Apertura di areazione
7. Impugnatura
8. Commutatore di azionamento (avvita – svita)
9. Cavo con spina
10. Anello zigrinato
11. Fusibile (si accede rimuovendo l’anello zigrinato 10)
12. Morsetto rosso (POSITIVO +)
13. Morsetto negativo (NEGATIVO -)
14. Cavo di attacco alla batteria
15. Presa 12 V
16. Bussola 17-19
17. Bussola 21-23

FUNZIONAMENTO

PER LA PREPARAZIONE DELLA VETTURA , IL SOLLEVAMENTO , L’ABBASSAMENTO , LA MESSA IN SICUREZZA PREGO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE AL MANUALE DELLA VETTURA SEGUENDO LE ISTRUZIONE RELATIVE ALL MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLE RUOTE.

SVITARE I BULLONI

- Scegliere la bussola adeguata ai bulloni delle vostre ruote . Se la vostra vettura richiede l’utilizzo di bussole speciali utilizzare quelle indicate .
- Inserire la bussola nel avvitatore
- Alimentare l’avvitatore
- Inserire l’avvitatore nel bullone della ruota
- Premere e tenere premuto il pulsante di azionamento nella parte superiore
- Tenere premuto fino a quando i colpi impulsivi non svitano il bullone . Il tempo impiegato dipende da come il bullone era stato stretto in precedenza
- Ripetere l’operazione per ogni bullone di ogni ruota

AVVITARE I BULLONI

- Scegliere la bussola adeguata ai bulloni delle vostre ruote . Se la vostra vettura richiede l’utilizzo di bussole speciali utilizzare quelle indicate .
- Inserire la bussola nel avvitatore
- Alimentare l’avvitatore
- Impostare la forza di serraggio utilizzando gli appositi pulsanti posti sotto il display
- Inserire l’avvitatore nel bullone della ruota
- Premere , e tenere premuto, il pulsante di azionamento nella parte inferiore
- Il display indicherà la forza istantanea raggiunta

- Il display indicherà OFF e il motore si fermerà automaticamente al raggiungimento della forza impostata

PER LA RIMESSA IN STRADA DELLA VETTURA ATTENERSI SCRUPolosAMENTE AL MANUALE DELLA VETTURA SEGUENDO LE ISTRUZIONE RELATIVE ALL MONTAGGIO/SMONTAGGIO DELLE RUOTE.

ATTENZINE: Non utilizzare l' avvitatore senza inserire la bussola in un bullone .

GARANZIA

- Questo prodotto è garantito a norma di legge per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data dell'acquisto da parte del primo utilizzatore.
- La presente garanzia copre tutti i difetti di materiali o produzione. Non include invece: difetti derivanti da **componenti comunemente soggetti a usura** , danni o difetti derivanti da **uso non conforme, incidenti o alterazioni**; costi di trasporto.
- Sono esclusi dalle clausole della garanzia danni e/o difetti conseguenti **all'uso non conforme**
- Si declina ogni responsabilità per eventuali lesioni provocate dall'uso non conforme dell'apparecchio
- Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente presso MotoGalaxy
- Non sono inoltre consentiti reclami sulla garanzia qualora il danno al dispositivo sia dovuto alle conseguenze di una **manutenzione inadeguata** , di un **sovraccarico**, di un uso non conforme
- Sono inderogabilmente esclusi dalla garanzia i danni derivati **da infiltrazione di liquidi**, penetrazione di **polvere, danni intenzionali** (perpetrati deliberatamente o dovuti a negligenza evidente), **uso improprio** (scopi per i quali il dispositivo non è idoneo), **uso non competente** (cioè senza rispettare le istruzioni fornite nel manuale), **assemblaggio da parte di personale inesperto, fulmini, tensione errata, surriscaldamento**

DATI TECNICI

- Tensione alimentazione. :12 V
- Prese in dotazione :accendisigari auto e morsetti batteria
- Potenza motore : 96W
- Range regolazione coppia : 80Nm - 340 Nm con step di 10 Nm
- Regolazione coppia : elettronica con stop al raggiungimento del valore impostato
- Comandi : interruttore svita avvita, pulsanti regolazione coppia
- Display : ampio, alta luminosità, 3 cifre
- Bussole in dotazione : 17-19-21-23
- Attacco : 1/2 pollice
- Lunghezza cavo alimentazione : 5 Metri
- Peso totale valigetta : 2,35 Kg
- Dimensione valigetta : 26,5 x 22,5 x 10,8 cm
- Certificazione : CE TUV GS
- Garanzia : 2 Anni