

# CONTA ORE WIRELESS Mod. V1B

## Manuale d' uso






## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Wireless, senza fili , solo da attaccare al telaio
- Conta ore parziale azzerabile e totale
- Ampio display di facile lettura
- Funziona su tutti i motori a scoppio e Diesel dove riesce a rilevare le vibrazioni
- Nuova batteri con durata 5 anni
- Resistente all'acqua , agli urti e a temperature fino a 85 C ( IP68)
- Leggero e compatto
- Si fissa al telaio con il biadesivo in dotazione
- Regolazione della sensibilità del rilevamento vibrazioni

## LETTURA DEL DISPLAY

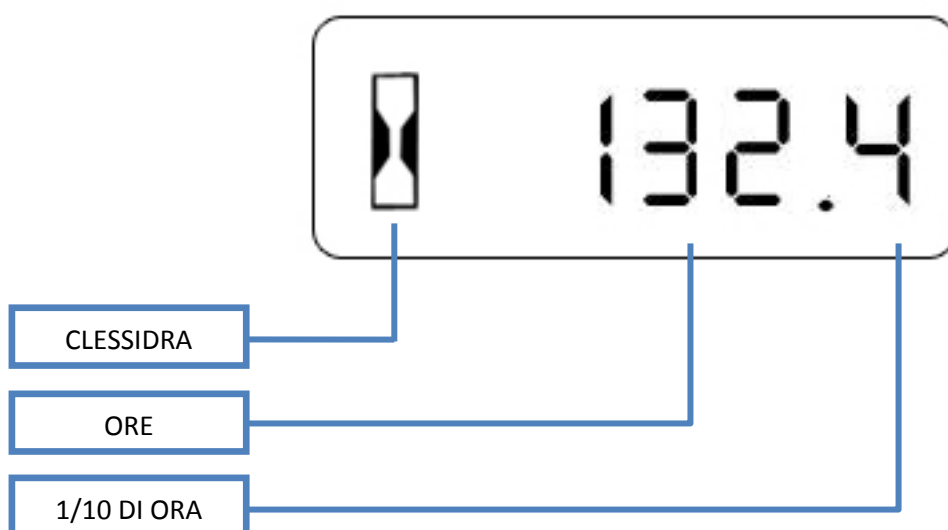

Esempio : 9.1 equivale a 9 ore e 6 minuti  
 9.5 equivale a 9 ore e 30 minuti

## INSTALLAZIONE

Occorre trovare la corretta posizione del conta ore in modo che rilevi le vibrazioni emesse dal motore. Per verificare che la posizione sia ottimale, accendere il motore e tenere premuto con le mani senza utilizzare il biadesivo, il conta ore sulla superficie. Se il conta ore dopo circa 6-10 secondi si accende la posizione è corretta.

Nelle moto solitamente la posizione corretta è sul telaio

Se la posizione risulta corretta, pulire e sgrassare accuratamente con alcol e fissare il conta ore con l'apposito biadesivo posto sul retro rimuovendo la protezione rossa. Effettuare questa operazione con temperature oltre i 10 °.

Per una maggiore sicurezza è possibile assicurare lo strumento con fascette di plastica ( non in dotazione)

Non installare vicino a fonti eccessive di calore o in carter chiusi dove la temperatura può salire oltre i 70°.


## REGOLAZIONE DELLA SENSIBILITA'

Per regolare la sensibilità del conta ore :

1. Premere ripetutamente il tasto S fino alla comparsa della scritta SEN
2. La scritta SEN lampeggerà per un paio di secondi
3. Comparirà la scritta HI o LO , premere S per modificare

HI : sensibilità alta

LO: sensibilità bassa

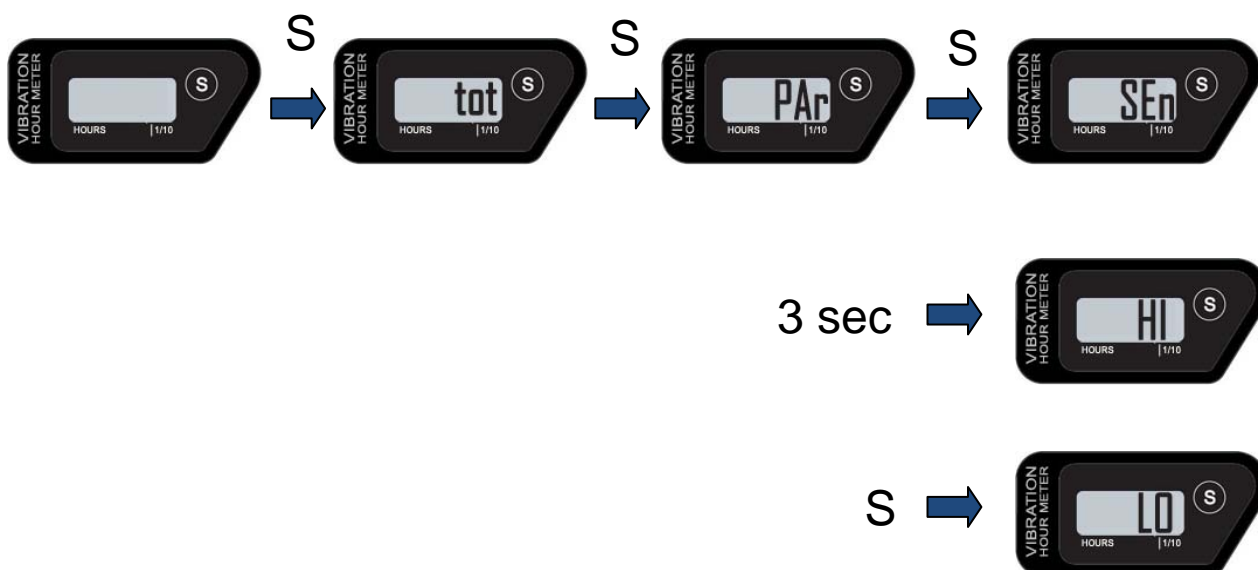


## USO NORMALE

Accendere il motore e aspettare alcuni secondi (circa 6-10 sec.) . Il display che a motore spento, è spento, si accenderà automaticamente mostrando il tempo di lavoro del motore.

Allo spegnimento del motore, il conta ore si spegnerà automaticamente dopo qualche secondo.


## TEMPO TOTALE

Premere il tasto S , il display visualizzerà la scritta TOT per 3-4 secondi . In seguito verrà visualizzato il totae delle ore per circa 8 secondo . Il display si spegnerà automaticamente.

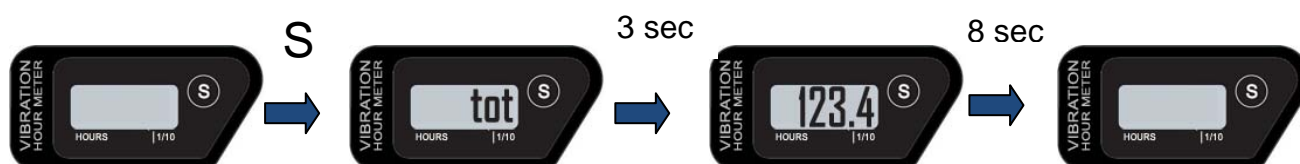

## TEMPO PARZIALE

Per visualizzare il contatore parziale, premere 2 volte il tasto S fino alla comparsa della scritta PAR. La scritta lampeggerà per 3 secondi poi comparirà il valore del contatore parziale.

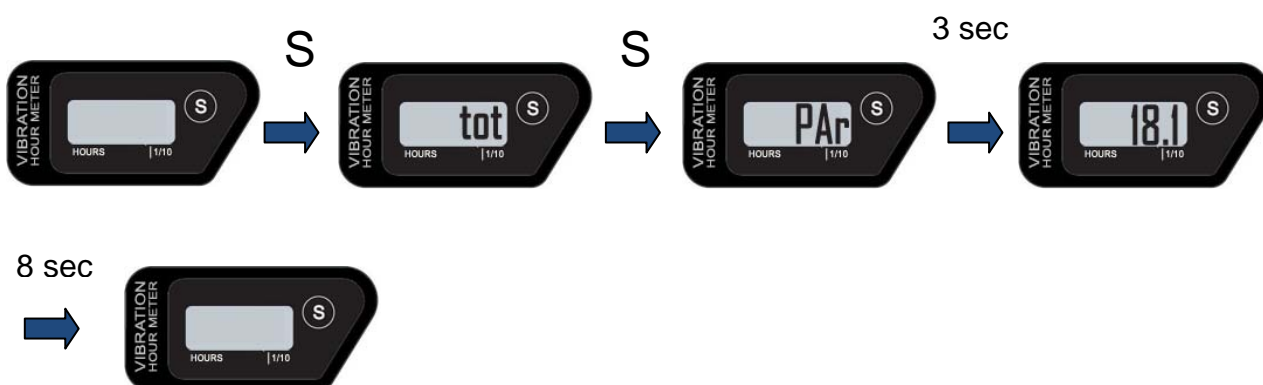

## AZZERAMENTO TEMPO PARZIALE

Per azzerare il contatore parziale premere il tasto S fino a visualizzare sul display la scritta PAR. Attendere 3 secondo fino alla visualizzazione del tempo parziale. A questo punto tenere premuto il tasto S fino alla visualizzazione “ - - - - - ”



## AVVERTENZE

- NON ESPORRE A TEMPERATURE OLTRE 85°
- NON ESPORRE A GETTO DIRETTO D' ACQUA O IDROPULTRICE